

Измеритель уровня и громкости звука TP-702M, TP-702M SDI, TP-702, TP-702 SDI

ЕСФК.468263.702М.ТО

Паспорт, техническое описание и
инструкция по эксплуатации



ЗАО «Трактъ», Санкт-Петербург
2017 г.

Оглавление

Список таблиц	2
Список рисунков	3
Введение	4
1 Назначение	5
2 Различие версий	5
3 Основные технические характеристики	6
4 Комплект поставки	7
5 Устройство и работа	7
5.1 Подготовка к работе	7
5.2 Схема соединения блоков	8
5.3 Ограничение на длину кабелей подключаемых к блоку TP-702M.	9
5.4 Структурная схема	10
5.5 Блок ввода TP-702-1M	10
5.5.1 Обновление прошивки на TP-702-1M	11
5.6 Блок индикации TP-702-2M	12
5.6.1 Основное окно	13
5.6.2 Окно выбора источника	15
5.6.3 Окна настроек	16
5.6.3.1 Окно настроек чувствительности аналогового входа	17
5.6.3.2 Окно настроек измерителя уровня	19
5.6.3.3 Окно настроек измерителя громкости	23
5.6.3.4 Окно настроек коррелометра	25
5.6.3.5 Окно статистики и состояния	26
5.6.3.6 Окно системных настроек	27
5.6.4 Обновление прошивки на TP-702-2M	28
5.7 Цоколевка	29
5.7.1 Цоколевка блока питания 5В	29
5.7.2 Цоколевка блока питания 48В	29
6 Монтаж	29
7 Указания мер безопасности	31
8 Транспортировка и хранение	31
9 Маркировка	31
10 Реализация и утилизация	31
11 Гарантийные обязательства	31
12 Свидетельство о приемке	32
13 Адрес изготовителя	32

Список таблиц

Таблица 3.1 - Основные технические характеристики	6
Таблица 4.1 - Комплект поставки	7
Таблица 5.1 - Цоколевка блока питания 5В (разъем miniXLR 4 pin)	29
Таблица 5.2 - Цоколевка блока питания 48В (разъем miniXLR 3 pin)	29

Список рисунков

Рисунок 5.1 - Схема соединения блоков TP-702-1M и TP-702-2M	8
Рисунок 5.2 - Ограничение на длину кабелей подключаемых к блоку TP-702M	9
Рисунок 5.3 - TP-702M. Схема структурная	10
Рисунок 5.4 - Задняя панель блока TP-702-1M	10
Рисунок 5.5 - Задняя панель блока TP-702-2M	12
Рисунок 5.6 - TP-702-2M Основное окно	13
Рисунок 5.7 - Окно выбора источника сигнала	15
Рисунок 5.8 - TP-702-2M Окно настроек индикатора	16
Рисунок 5.9 - Настройки чувствительности аналогового входа	17
Рисунок 5.10 - Настройки измерителя уровня	19
Рисунок 5.11 - Настройки измерителя громкости	23
Рисунок 5.12 - Настройки коррелометра	25
Рисунок 5.13 - Окно статистики и состояния	26
Рисунок 5.14 - Окно системных настроек	27
Рисунок 6.1 - Установка одного блока TP-702-1M в стойку RACK 19" ..	29
Рисунок 6.2 - Крепление уголка к блоку TP-702-1M	30
Рисунок 6.3 - Установка двух блоков TP-702-1M в стойку RACK 19" ..	30
Рисунок 6.4 - Соединение двух блоков TP-702-1M	30

Введение

Настоящее техническое описание и инструкция по эксплуатации предназначены для технического персонала, работающего с блоками Измерителя уровня и громкости звука TP-702-1M и TP-702-2M (далее по тексту - «Блоки»).

Блоки разработаны и изготовлены в соответствии с:

- ГОСТ Р 52742-2007;
- ГОСТ 32136-2013 раздел 5;
- ГОСТ IEC 60065-2013;
- EBU R-128;
- ITU-R BS.1770-3;
- EBU Tech 3341;
- EBU Tech 3342;
- EBU Tech 3343;
- EBU Tech 3344;
- IEC 60297-3-100-2008.

Входной (TP-702-1M) и индикаторный (TP-702-2M) Блоки предназначены только для совместной работы и должны соединяться между собой патч-кордом RJ-45 категории не ниже 5е. По этому же патч-корду индикаторный блок получает питание от входного блока в штатном режиме работы.

1 Назначение

Блоки позволяют производить измерение уровня и громкости (аналогового или цифрового) звуковых сигналов в соответствии с законом от 04.11.2014 № 338-ФЗ "О внесении изменений в статьи 14 и 15 Федерального закона "О рекламе", вступившем в силу 25 мая 2015 года, по которому телеканалам и радиостанциям запрещается превышать громкость рекламы относительно других транслируемых программ по следующим показателям:

- M-loudness (моментальная громкость);
- S-loudness (кратковременная громкость);
- I-loudness (интегральная громкость);
- диапазон громкости LRA.

Результаты измерения отображаются на экране блока TP-702-2M.

Помимо измерения громкости звукового сигнала, устройство позволяет измерять уровень сигнала в каждом аудиоканале и отображать его на столбиковых индикаторах с динамикой классического пикового/квазипикового студийного измерителя уровня. Также в устройстве имеется коррелометр с настраиваемой шириной окна интеграции.

2 Различие версий

Основные отличия блока TP-702M от блока TP-702:

- частичный переход на новую элементную базу;
- повышение отказоустойчивости;
- добавление кнопки выключения в блок индикации TP-702-2;
- внесение изменений в конструкцию корпуса.

Остальные параметры блоков аналогичны. Последние версии ПО совместимы со всеми версиями блоков.

Блок TP-702 SDI отличается от блока TP-702 наличием платы SDI.

3 Основные технические характеристики

Входные сигналы:

- симметричный аналоговый сигнал;
- цифровой сигнал формата AES/EBU ;
- цифровой сигнал формата SPDIF ;
- цифровой сигнал формата SDI (SD-SDI и HD-SDI).

Таблица 3.1 - Основные технические характеристики

<i>Параметр</i>	<i>Значение</i>
Протокол передачи по сети	проприетарный
Питание TP-702-1M	Блок питания: Вход 220 В, 50 Гц Выход +48В, 15Вт
Питание TP-702-2M штатное	PoE, 48В ±2% от TP-702-1M
Питание TP-702-2 опция, серийный номер 1-110	Блок питания +5В, 10Вт (в комплект не входит)
Питание TP-702-2M опция, серийный номер 111 и далее	Блок питания +48В ±2%, 15Вт (в комплект не входит)
Потребляемая мощность (не более)	15, Вт
Габаритные размеры блока TP-702-1M (без уголков для крепления в стойку и ножек)	145x218x43,6 , мм
Габаритные размеры блока TP-702-2M (без подставки)	120x214x34, мм
Эксплуатационные режимы	температура: от + 5°C до +40°C, относительная влажность: ≤ 80%

Поддерживаются входные цифровые сигналы форматов AES и SPDIF с частотами дискретизации 32 / 44,1 / 48 КГц.

Входной аналоговый сигнал оцифровывается с частотой 48 КГц. Максимальная амплитуда сигнала по аналоговому входу - +24 dBu.

Уровень шумов аналогового тракта прибора -90 dBFS.

4 Комплект поставки

Таблица 4.1 - Комплект поставки

<i>№</i>	<i>Наименование и тип</i>	<i>Кол-во</i>
1	Блок TP-702-1M (входной)	1
2	Уголок для установки в стойку 19", короткий	1
3	Уголок для установки в стойку 19", длинный	1
4	Винты для крепления уголков к блоку. DIN965, M3x6	4
5	Блок питания +48В, 15Вт	1
6	Блок TP-702-2M (индикаторный) с подставкой	1
7	Патч-корд категории 5е	1
8	Паспорт, техническое описание и инструкция по эксплуатации	1
9	Упаковка	1

5 Устройство и работа

5.1 Подготовка к работе

Перед началом использования Блоков необходимо выполнить следующие действия:

- соединить блоки TP-702-1M и TP-702-2M друг с другом согласно схеме на рис.1
- подать питание на блок TP-702-1M
- подать сигналы на блок TP-702-1M
- выбрать источник сигнала на блоке TP-702-2M.

После включения и загрузки прибора на индикаторном блоке касанием кнопки "Меню" можно вызвать страницу настроек прибора и отредактировать необходимые отображаемые параметры.

5.2 Схема соединения блоков


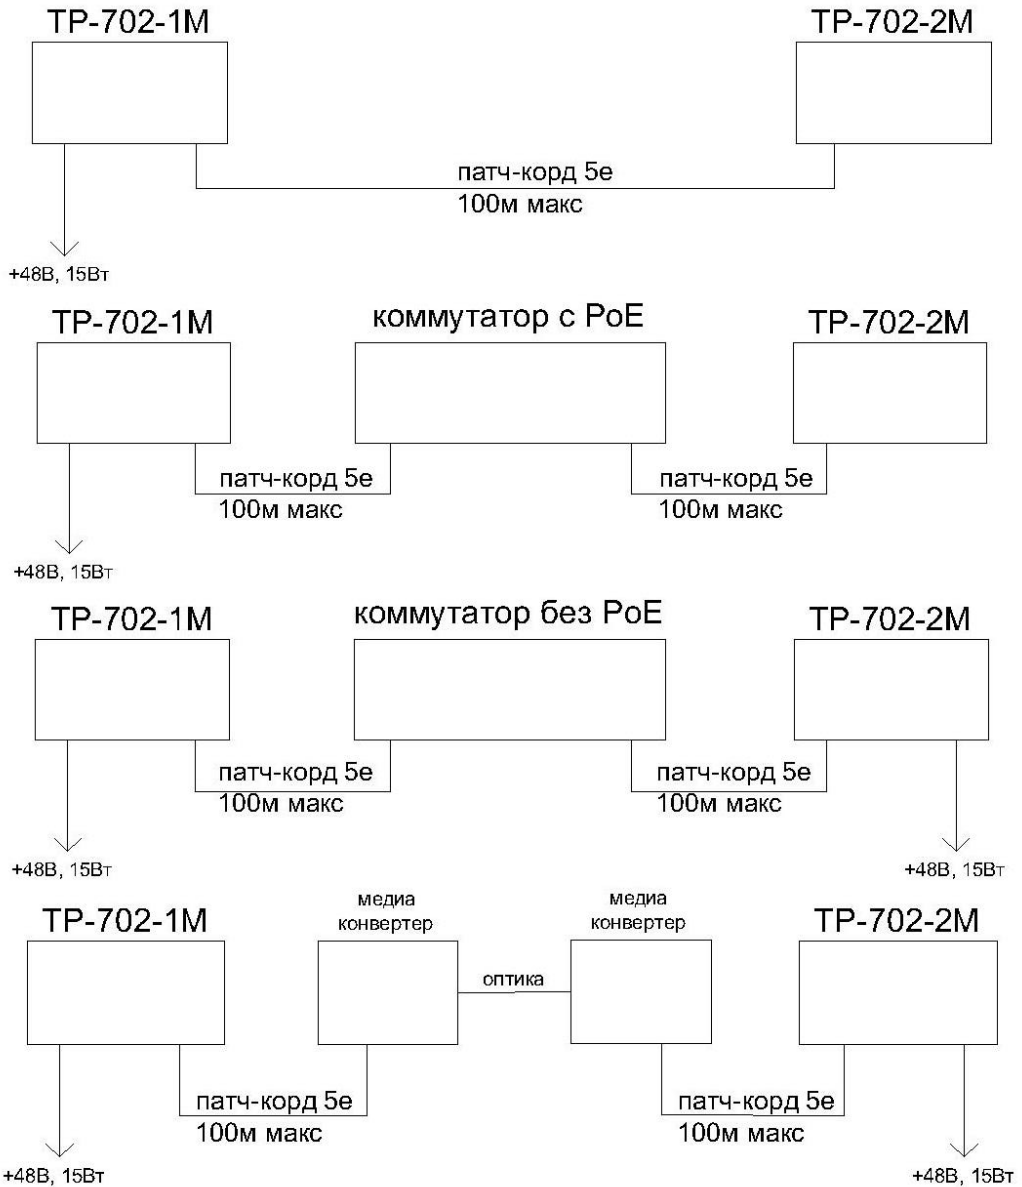


Рисунок 5.1 - Схема соединения блоков TP-702-1M и TP-702-2M

5.3 Ограничение на длину кабелей подключаемых к блоку TP-702M.

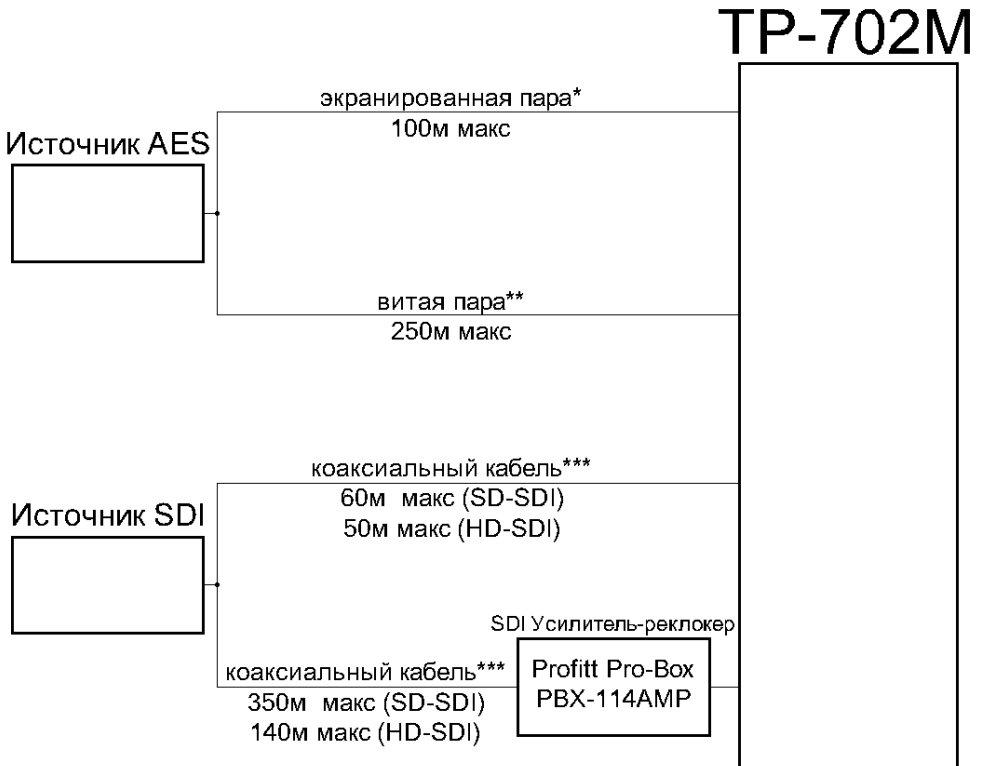

*проверено на кабеле Canare DA202AT

**проверено на кабеле PCnet 65604A UTP 5е кат.

***проверено на кабеле Draka HD PRO 0.8/3.7 AF - 75 Ом

Рисунок 5.2 - Ограничение на длину кабелей подключаемых к блоку TP-702M

5.4 Структурная схема

Структурная схема блоков представлена на рисунке 6.3.

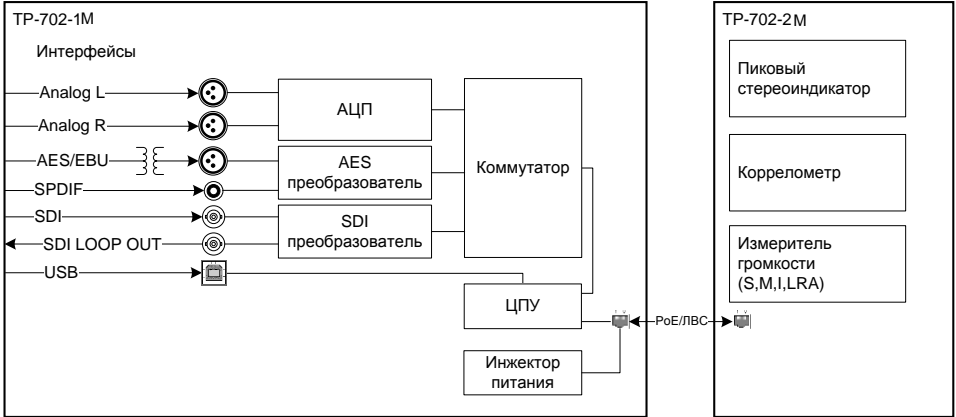


Рисунок 5.3 - TP-702М. Схема структурная

Звуковые сигналы, подлежащие контролю, подключаются к блоку ввода.

5.5 Блок ввода TP-702-1М

Внешний вид задней панели блока TP-702-1М показан на рисунке 5.4.



Рисунок 5.4 - Задняя панель блока TP-702-1М

На задней панели блока TP-702-1М расположены следующие разъемы (слева направо):

- 2 разъёма XLR розетка «Аналог (Вход Л, Вход П) для подключения аналогового сигнала;
- разъём XLR розетка «AES» для подключения цифрового сигнала формата AES/EBU;
- разъём RCA розетка «SPDIF» для подключения цифрового сигнала формата SPDIF;
- разъёмы BNC «SDI» являются входом и выходом сигнала SDI соответственно;

- разъём “USB” с кнопкой справа используется для обновления прошивки блока TP-702-1M;
- разъём RJ-45 “Ethernet (PoE)” используется для подключения индикаторного блока;
- разъём miniXLR “+48В 15Вт” служит для подключения блока к адаптеру питания.

5.5.1 Обновление прошивки на TP-702-1M

Необходимо устанавливать последнюю версию ПО и прошивки (firmware) на TP-702-1M и TP-702-2M.

Установка последней версии ПО или прошивки только на один блок приведет к некорректной работе. Например, Блоки не смогут установить соединение друг с другом.

Актуальная версия прошивки блока TP-702-1M доступна по ссылке:

http://redmine.digispot.ru/projects/digispot/wiki/TP-702_Измеритель_громкости_и_уровня

Файл прошивки имеет имя firmware.bin.

Для обновления прошивки необходимы:

- компьютер под управлением ОС Windows 7 или новее;
- кабель USB тип А – тип В;
- файл прошивки firmware.bin.

Для обновления необходимо проделать следующие действия:

- отключить кабель питания от TP-702-1M;
- соединить кабелем USB тип А – тип В компьютер и TP-702-1M;
- нажать и удерживать кнопку рядом с разъемом USB на блоке TP-702-1M;
- подключить кабель питания к TP-702-1M;
- отпустить кнопку;
- в проводнике Windows найти и открыть появившийся диск с именем TR-702;
- заменить имеющийся файл прошивки firmware.bin на новый;
- отключить кабель питания от TP-702-1M.

5.6 Блок индикации TP-702-2M

Внешний вид задней панели блока TP-702-2M показан на рисунке 5.5



Рисунок 5.5 - Задняя панель блока TP-702-2M

На задней панели блока TP-702-2M расположены (слева направо):

- разъём RJ-45 "Ethernet (PoE)" используется для подключения к блоку ввода;
- разъём miniXLR "+48V 15W+" служит для подключения блока к адаптеру питания;
- кнопка выключения питания (версия «М»).

Блок работает под управлением ОС Linux.

Блок отвечает за:

- прием звуковых потоков через интерфейс Ethernet;
- вычисление всех измеряемых и отображаемых величин (уровни, громкость, корреляция);
- отображение индикаторов уровня и громкости;
- взаимодействие с пользователем через сенсорный экран;
- управление работой вычислителя, который считает значения индикаторов.

5.6.1 Основное окно

Внешний вид основного окна показан на рисунке 5.6.

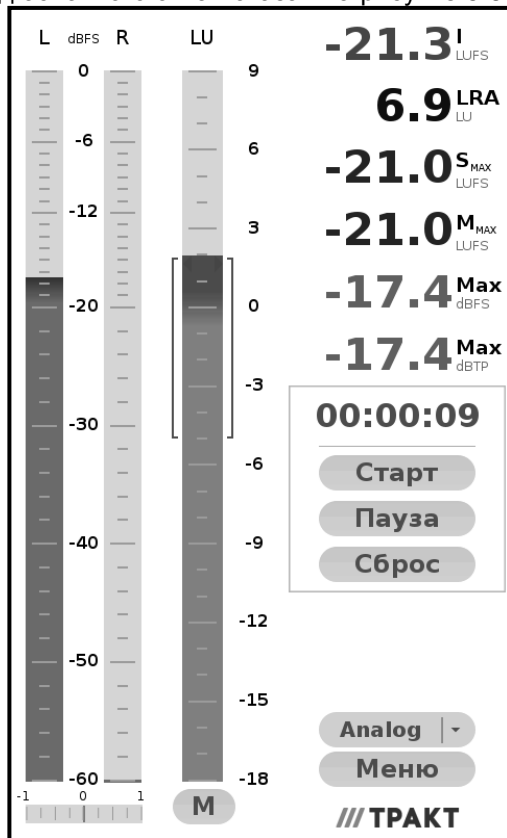


Рисунок 5.6 - TP-702-2M Основное окно

Основное окно делится логически на три зоны – левая, средняя и правая.

В левой зоне основного окна находится 2-канальный (стерео) квазипиковый индикатор уровня, под ним расположена шкала коррелометра. Над

столбиками индикатора уровня показаны единицы измерения уровня "dBFS" / "dBTP" / "dBu".

В средней зоне основного окна находится индикатор громкости EBU R-128 с переключателем индикации S/M-громкости (Short-term/Momentary loudness) под шкалой.

В правой зоне основного окна расположены (сверху вниз):

- Окно отображения интегральных значений измерителя в числовом виде (с точностью до 1 цифры после запятой);
- Значение громкости (I-loudness по BS-1770);
- Значение границ диапазона громкости (LRA по EBU Tech 3341: диапазон/нижнее/верхнее);
- Максимум M-громкости за время от последнего сброса;
- Максимум S-громкости за время от последнего сброса;
- Максимум пиковых уровней и истинных пиковых уровней сигнала;
- Время интеграции от последнего сброса в формате ЧЧ:ММ:СС;
- Три кнопки СТАРТ, ПАУЗА/ПРОДОЛЖИТЬ и СБРОС;
- Область для сообщений об ошибках:
 1. Отсутствие каких либо надписей свидетельствует о нормальном режиме работы прибора.
 2. Надпись "ПЛОХАЯ СВЯЗЬ".
Устройство теряет пакеты данных, которые передаются между Блоком ввода и Блоком индикации.
 3. Надпись "НЕТ СВЯЗИ".
Нет связи между Блоком ввода и Блоком индикации.
- Кнопка выбора источника. Кнопка выбора источника открывает окно выбора входных сигналов для измерителя громкости и пиковых индикаторов;
- Кнопка вызова меню. Кнопка вызова меню открывает окно выбора опций и редактирования параметров устройства.

Примечание: в соответствии с рекомендацией EBU Tech 3341 данные кнопки обеспечивают следующее поведение измерителя:

- СТАРТ - сброс интегральных значений (I, LRA, Max-S, Max-M) и запуск измерения.
- ПАУЗА/ПРОДОЛЖИТЬ - остановка и продолжение процесса измерения без сброса интегральных значений (измеритель может находиться в двух состояниях: активном и остановленном).
- СБРОС - сброс интегральных значений без изменения состояния измерителя.

5.6.2 Окно выбора источника

Это меню позволяет выбрать активный вход звукового сигнала. Для многоканального источника SDI выбирается пара каналов звука.

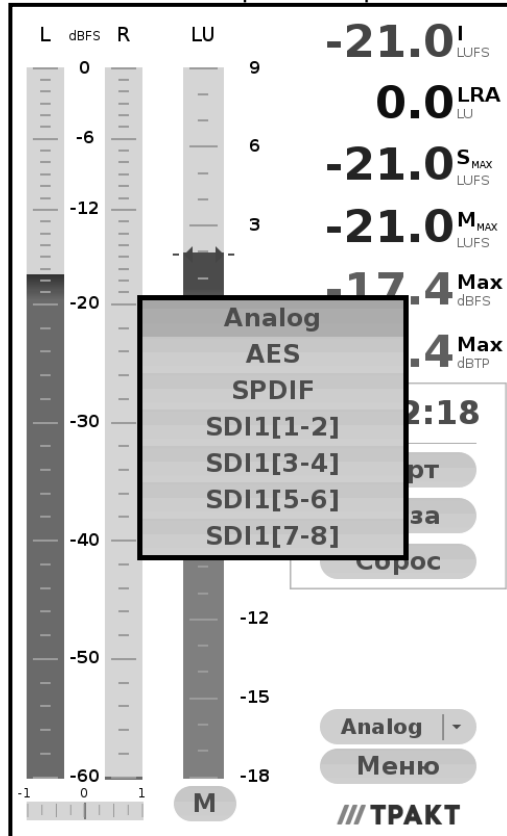


Рисунок 5.7 - Окно выбора источника сигнала

Активным может быть только один вход:

- Analog
- AES
- SPDIF
- Stereo - SDI[1-2]
- Stereo - SDI[3-4]
- Stereo - SDI[5-6]
- Stereo - SDI[7-8]

Примечание: перечень входов может изменяться в соответствии с конструкцией TP-702-1M.

5.6.3 Окна настроек

При нажатии кнопки "МЕНЮ" на основном окне прибора открывается окно выбора страницы настроек (или информационной страницы):



Рисунок 5.8 - TP-702-2M Окно настроек индикатора

Всего имеется шесть таких страниц:

- Настройки чувствительности аналогового входа
- Настройки измерителя уровня
- Настройки измерителя громкости
- Настройки коррелометра
- Окно статистики и состояния
- Окно системных настроек

Ниже приводится подробное описание каждой страницы настроек.

Большинство настроек устройства сохраняется после корректного выключения и повторного включения прибора.

ВАЖНО: Перед отсоединением индикаторного блока прибора от сети питания отключайте прибор только программной кнопкой «Выключить устройство», которая находится в окне системных настроек. С целью сохра-

нения целостности и качества носителей информации устройства, не отключайте устройство от сети питания без процедуры выключения.

5.6.3.1 Окно настроек чувствительности аналогового входа

Вид данного окна настроек показан на рисунке 5.9.

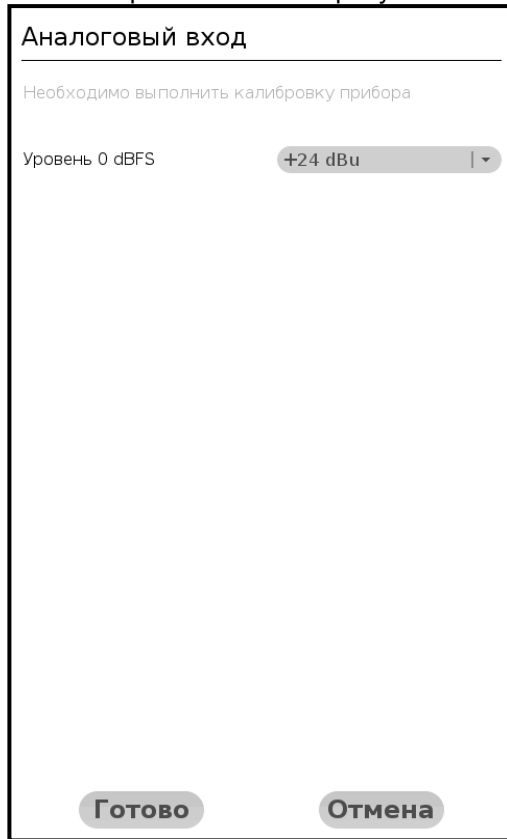


Рисунок 5.9 - Настройки чувствительности аналогового входа

АЦП прибора выдает уровень 0 dBFS при входном уровне на аналоговом входе равном +24dBu. Уровень шумов аналогового тракта и АЦП прибора, приведенный к максимальному уровню 0 dBFS равен -92 dB. При использовании аналогового входа вычислитель отсекает все входные сигналы с уровнем меньше -84dBFS, чтобы измерительные алгоритмы (уровень, громкость, корреляция) не учитывали собственный шум аналогового тракта прибора.

Некоторые виды реализованных в приборе пиковых/квазипиковых индикаторов уровня имеют шкалы, проградуированные в относительных децибелах (dBFS). Для таких шкал уровень нуля децибел задается настройкой «Уровень 0 dBFS» на данной странице в единицах напряжения dBu (т.е. децибелах от уровня 0,775 милливольт). Страница доступна и используется

только тогда, когда прибор переключен на использование аналогового входа.

Помимо настройки чувствительности аналогового входа на данной странице имеется специальное напоминание о калибровке прибора. Для использования аналогового входа прибора необходимо провести его калибровку. Если процедура калибровки не выполнялась или устройство не может найти результатов калибровки, то появляется это напоминание. Данные калибровки сохраняются, как и прочие настройки, после корректного выключения питания прибора. Кнопка вызова страницы "КАЛИБРОВКА" находится на странице системных настроек (см. рисунок 5.14).

Для проведения калибровки на вход прибора от измерительного генератора подается синусоидальный сигнал с уровнем, соответствующим +12dBu, и нажимается кнопка "КАЛИБРОВКА". После данной процедуры прибор начинает вносить требуемые поправки во все измеренные значения так, что уровень 0dBFS на относительных шкалах прибора соответствует поданному на аналоговый вход сигналу с уровнем, соответствующим выбранной чувствительности.

5.6.3.2 Окно настроек измерителя уровня

Вид данного окна настроек показан на рисунке 5.10.

Измеритель уровня

Тип измерителя	Peak	▾
Время атаки, миллисекунд	0.0	▾
Время возврата, секунд	1.7	▾
Граница красной зоны		-9.0
Граница зеленой зоны		-18.0
Тип шкалы	-60 dB	▾
Дополнительный пик		<input type="checkbox"/>
Время удержания доп. пика	3 s	▾
Уровень нуля, dBu		

Отображаемые параметры

Цифровой пиков. Л/П	<input type="checkbox"/>
Цифровой истин. Л/П	<input type="checkbox"/>
Цифровой пиков./истин.	<input checked="" type="checkbox"/>

Настройка цвета

Цвет цифр Л/П пиков.	0.255.100	<input style="background-color: #333; color: white;" type="text"/>
Цвет цифр Л/П истин.	0.255.100	<input style="background-color: #333; color: white;" type="text"/>
Цвет цифр пик/истин.	0.255.100	<input style="background-color: #333; color: white;" type="text"/>

Готово
Отмена

Рисунок 5.10 - Настройки измерителя уровня

В данном окне настроек можно:

- Выбрать алгоритм измерения уровня (Peak/TruePeak);
- установить динамику срабатывания столбика индикатора (время атаки);
- установить динамику возврата столбика индикатора (время возврата);
- установить шкалу индикатора и выполнить привязку нуля, если она проградуирована в единицах, отличных от dBFS (тип шкалы);
- установить границы раскраски цветовых зон столбиков индикаторов (граница красной зоны, граница зеленой зоны);
- установить наличие дополнительных указателей пиков на столбиках ("крышечек") и время их удержания.

Используемые алгоритмы вычисления пиковых уровней:

- Peak - поиск максимума во входном оцифрованном потоке (в основном окне над пиковым индикатором отображается надпись "dBFS");
- True Peak - вычисление пиковых уровней сигнала с повышением ЧД в 4 раза и интерполяцией на КИХ фильтре (в соответствии со стандартным алгоритмом ITU-R BS.1770-3 Annex 2; при этом в основном окне индикатор помечен как "dBTP"). Этот алгоритм используется только в измерителе с соответствующим названием.

Возможные установки динамики срабатывания индикаторов измерителя уровня:

- 0 - индикатор прибора реагирует мгновенно даже на единственную выборку входного сигнала;
- 5 мс/10 мс - при подаче входного синусоидального сигнала 0 dBFS длительностью 5 мс/10 мс столбик индикатора доходит до уровня -2dBFS.

Возможные установки времени возврата индикаторов измерителя уровня:

- ступенчато в диапазоне от 0,5 до 5,0 секунд;
- заданное время интерпретируется как время падения столбика на 20дБ при полном снятии входного сигнала. Скорость падения столбика прибора - линейная в децибелах.

Типы шкал:

- относительные шкалы в единицах dBFS/dBTP - 40/60/90 децибел. Верхний предел шкал dBFS всегда 0dB, для dBTP шкал предусмотрена зона переполнения +3dB;
- шкалы типичных приборов, градуированные в единицах dBu. Эти шкалы используются только в режимах эмуляции типовых приборов измерения уровня (см. ниже).

Последний параметр на странице - "уровень нуля" - действует только для шкал, проградуированных в dBu, и устанавливает положение нуля шкалы индикатора уровня:

- для цифровых входов - задается в единицах dBFS в диапазоне значений входного цифрового сигнала
- для аналогового входа - задается в dBu.

Первый селектор на данной странице установок - "тип измерителя" – имеет две группы значений. Первая группа – универсальные индикаторы (Peak/True peak) – позволяет выбрать алгоритм вычисления пиковых уровней, отображаемых на столбиковых индикаторах, и вручную настроить шкалу и динамику индикатора отдельными установками. Вторая группа – пресеты типовых студийных измерителей уровня – влияет на множество параметров сразу, устанавливая значения параметров алгоритма, динамики и шкалы для прибора заданного типа. Для второй группы используется только первый алгоритм вычисления уровня (обычно пиковый). Тип шкалы и установки динамики поведения столбика индикатора фиксируется пресетом. Настроить можно только положение нуля шкалы для шкал, градуированных в dBu.

Все возможные положения селектора "тип измерителя" перечислены ниже:

Универсальные (для этих типов можно выбрать любую из шкал dBFS, и любую желаемую динамику):

- Peak - настраиваемый пиковый/квазипиковый измеритель. Для этого типа можно выбрать любую из шкал dBFS и любую желаемую динамику;
- True Peak - аналогично предыдущему, но с алгоритмом "True Peak", и динамика срабатывания не регулируется (только безынерционная - "0").

Пресеты типовых измерителей уровня (шкала и установки динамики фиксируются пресетом):

- DIN PPM - параметры аналогичны распространённому измерителю DIN: время срабатывания - 5 мс, время возврата - 1,7 с, шкала - от -50 до +5 dBu;
- GOST1 - параметры аналогичны распространённому измерителю ГОСТ 21185-75 Тип I: время срабатывания - 5 мс, время возврата - 1,7 с, шкала - от -40 до +4 dBu;
- GOST2 - параметры аналогичны распространённому измерителю ГОСТ 21185-75 Тип II: время срабатывания - 5 мс, время возврата - 3,0 с, шкала - от -20 до +3 dBu;
- BBC - параметры аналогичны распространённому измерителю BBC PPM: время срабатывания - 10 мс, время возврата - 2,3 с, шкала - от -12 до +12 dBu с шагом 4dB;
- Inertionless - параметры аналогичны измерителю используемым в программах DAW: безынерционный подъём, время возврата - 1,7 с, шкала - 60dBFS.

Важная информация о градуировке шкал, положении нуля шкалы и правильном считывании измеренных уровней.

Работа измерителя уровня в отношении калибровки и использования шкал несколько отличается при использовании:

- для аналогового входа;
- любого из цифровых входов – SDI, AES/EBU, SP/DIF.

При подаче испытуемого сигнала через аналоговый вход для правильной работы прибора необходимо провести калибровку с помощью источника тестового сигнала (см. подробности в описании системного меню).

Если при выбранных установках измерителя уровня используется одна из dBFS/dBTP шкал, то:

- для аналогового входа – нуль шкалы соответствует установленной чувствительности прибора (выбирается на отдельной странице настроек "Аналоговый вход"). Например, если выбрана чувствительность аналогового входа +15dBu, то именно этой величине соответствует значение 0 dBFS или 0 dBTP на шкале столбика измерителя уровня;
- для цифровых входов прибор показывает входной оцифрованный сигнал "как есть". То есть, значения в канале SDI, или AES/EBU, в точности соответствуют оцифровке шкалы. Привязка шкалы dBFS входного цифрового сигнала к шкале dBu (или другой абсолютной шкале) является внешним по отношению к прибору фактором.

Если при выбранных установках измерителя уровня используется одна из шкал, проградуированных в dBu, то положение нуля шкалы индикатора уровня задаётся параметром "уровень нуля":

- для аналогового входа - задается в абсолютных единицах входного напряжения dBu;
- для цифровых входов - задается в единицах dBFS в диапазоне значений входного цифрового потока прибора, должно иметь значение 0dBFS или меньше (отрицательную величину).

5.6.3.3 Окно настроек измерителя громкости

Вид данного окна настроек показан на рисунке 5.11.

Измеритель громкости

Граница зеленой зоны, LU	0.0
Граница красной зоны, LU	5.0
Громкость на столбике	S-Loudness ▾
Тип шкалы M/S-громк.	EBU +18 ▾
Уровень нуля, LUFS	-23.0
Интервал измер. I-громк/LRA	00:00:20

Отображаемые параметры

I-громкость	<input type="checkbox"/> ⓘ
Диап. громк. (LRA)	<input type="checkbox"/> ⓘ
Максимум S-громк.	<input type="checkbox"/> ⓘ
Максимум M-громк.	<input type="checkbox"/> ⓘ

Настройка цвета

Цвет I-громкости	255.136.255	<input type="color"/>
Цвет диап. громк. (LRA)	255.255.136	<input type="color"/>
Цвет макс. S-громк.	136.255.255	<input type="color"/>
Цвет макс. M-громк.	136.255.255	<input type="color"/>

Готово
Отмена

Рисунок 5.11 - Настройки измерителя громкости

В основном окне имеется только один столбиковый индикатор, отображающий громкость - на нём отображается либо M-громкость (по BS.1770-3), либо S-громкость. Выбрать отображение можно как на данной странице параметров (громкость на столбике), так и кнопкой под столбиком индикатора в основном окне.

На данной странице выбирается тип одной из предписанных EBU R-128 (Tech3341) шкал LU - либо EBU +9, либо EBU +18. Отдельная настройка устанавливает, где находится ноль выбранной LU шкалы на шкале LUFS.

Переключателями в группе "отображаемые параметры" можно включать и выключать цифровые показания величин I-громкость, LRA и максимумов M-громкости и S-громкости, максимумов результатов измерения уровня реак и/или true реак. Эти величины измеряются прибором с учетом хранящейся истории измерения. Они сбрасываются кнопками "СБРОС" и "СТАРТ".

Параметр "интервал измерения I/LRA" задает время интегрирования прибором значений I-громкость, LRA и максимумов M-громкости и S-

громкости. Этот интервал можно задать в пределах от 10 секунд до 24 часов. Когда прибор достигает установленного времени интегрирования от начала запуска измерений, он продолжает измерение четырех параметров, пересчитывая их за установленный интервал измерения от текущего момента времени назад на установленное время интегрирования, то есть переходит в режим "скользящего интегрирования". Показания времени в основном окне всегда соответствуют текущему интервалу измерения. Кнопкой СБРОС или СТАРТ можно в любой момент сбросить состояние измерителя громкости.


Примечание: параметр "глубины интегрирования" не влияет на максимумы результатов измерения уровня реак и/или true peak, они всегда накапливаются от последнего нажатия кнопки СБРОС или СТАРТ.

Остальные настройки данной страницы управляют цветовой разметкой столбика и цветами отображения числовых индикаторов текущих значений I-громкости, LRA и максимумов M-громкости и S-громкости.

Примечание: Шкала LUFS по сути непосредственно соответствует шкале dBFS для цифровых входов. Для аналогового входа шкала LUFS связана с dV_i через переключатель чувствительности аналогового входа – см. примечания о считывании шкал в предыдущем разделе.

5.6.3.4 Окно настроек коррелометра

Вид данного окна настроек показан на рисунке 5.12.

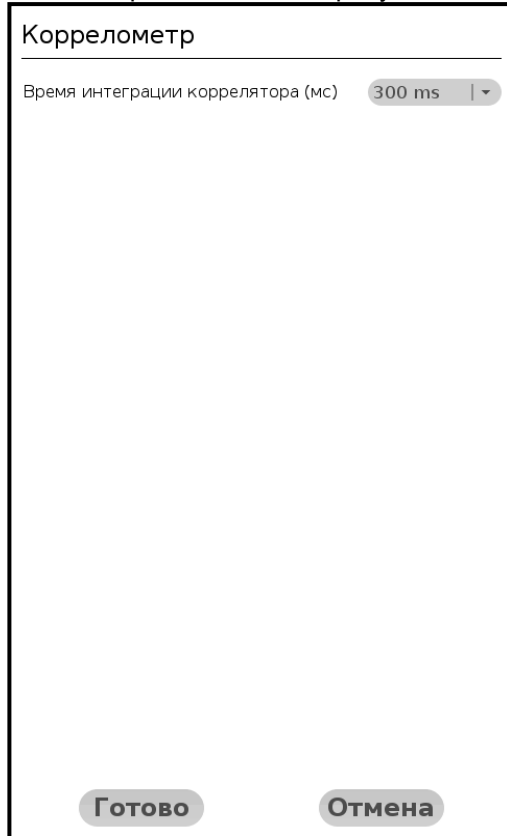

Коррелометр

Время интеграции коррелятора (мс) 300 ms | ▾

Готово Отмена

Рисунок 5.12 - Настройки коррелометра

У коррелометра есть единственная настройка, которая позволяет установить размер окна интегрирования для вычисления коэффициента корреляции от 100 миллисекунд до 3 секунд.

5.6.3.5 Окно статистики и состояния

Вид данного окна показан на рисунке 5.13

Счетчики UDP пакетов	
Правильных пакетов	114853
Пропавших пакетов	0
Поздних пакетов	0
Неправильных пакетов	0
Отброшенных пакетов	0
Доля хороших пакетов	1.0
Нагрузка на процессор	
Основной DSP цикл	0.117
Задержка очереди (мс)	32.7
Цикл громкости	0.028
Период обновл. громкости (мс)	1.0
Состояние аудио потока	
Измеренная ЧД	48015.6
Входная ЧД	48000
Признак захвата ЧД	true

Закреть

Рисунок 5.13 - Окно статистики и состояния

Окно статистики показывает счетчики хороших и плохих UDP пакетов от входного модуля измерителя для контроля качества соединения между входным и вычислительным модулями.

Данные вычислительной нагрузки несут информационный характер.

В секции «Состояние аудио потока» приводится частота дискретизации, измеренная вычислительным модулем.

5.6.3.6 Окно системных настроек

Вид данного окна показан на рисунке 5.14.

Параметры соединения

IP-адрес входного модуля	192.168.5.102
TCP порт входного модуля	5001
UDP порт индикатора	
Автовывбор UDP порта	<input checked="" type="checkbox"/>
IP-адрес/Порт индикатора	192.168.5.123:34921

Калибровка аналогового входа

Калибровать

Настройки

Язык Russian | ▾

Версии

Версия ПО 1.11 May 27 2016 14:46:20 Linux-g++ 4.6.3
 Протокол 1
 Вх.модуль

Управление питанием

Выключить устройство

Готово
Отмена

Рисунок 5.14 - Окно системных настроек

В данном окне находятся важные общие настройки устройства и информация:

- секция "параметры соединения": IP-адрес и порт входного модуля, соединенного с вычислительным устройством; "UDP порт" - порт на самом вычислительном устройстве, куда входной модуль отправляет аудио потоки; IP-адрес и порт на индикаторном блоке, соединённый с входным модулем;
- кнопка калибровки электронного тракта аналогового входа устройства (входной усилитель и АЦП). Кнопка подсвечена красным цветом, если калибровка устройства не производилась или была сброшена;
- выбор языка меню, настроек и основной панели устройства (русский/английский);

- версия прошивки устройства, а также версия протокола обмена с входным модулем, и версия прошивки входного модуля (если известна);
- кнопка отключения питания индикаторного блока устройства. После нажатия на эту кнопку устройство примерно через 30 секунд отключается, и можно снять с него напряжение питания.

5.6.4 Обновление прошивки на TP-702-2M

Необходимо устанавливать последнюю версию ПО и прошивки (firmware) на TP-702-1M и TP-702-2M.

Установка последней версии ПО или прошивки только на один блок приведет к некорректной работе. Например, Блоки не смогут установить соединение друг с другом.

Для обновления ПО Измерителя уровня и громкости звука необходим USB-носитель с файлом обновлений.

Текущая версия ПО Измерителя уровня и громкости звука отображается в пункте меню Меню-Системные-Настройки-Версия.

Актуальная версия обновления приложения Измерителя уровня и громкости звука расположена по ссылке:

http://redmine.digispot.ru/projects/digispot/wiki/TP-702_Измеритель_громкости_и_уровня

Имя файла update_xxx.ebm, где xxx – номер версии.

Для обновления необходимо проделать следующие действия:

- подготовить обычный USB накопитель, отформатированный под FAT32, с обновлением в корневом каталоге (файл update_xxx.ebm);
- вставить накопитель в USB разъем устройства и подать питание;
- дождаться загрузки приложения измерителя громкости (появление основного графического экрана измерителя);
- открыть пункт меню Меню-Системные-Настройки-Версия и убедиться, что отображается новая версия приложения;
- если нужно, ввести IP-адрес входного модуля;
- выключить устройство через пункт меню Меню-Системные-Настройки-Выключить устройство;
- после выключения вынуть USB накопитель.

5.7 Цоколевка

5.7.1 Цоколевка блока питания 5В

Таблица 5.1 - Цоколевка блока питания 5В (разъём miniXLR 4 pin)

№ контакта	Сигнал
3	+
2	-

5.7.2 Цоколевка блока питания 48В

Таблица 5.2 - Цоколевка блока питания 48В (разъём miniXLR 3 pin)

№ контакта	Сигнал
2	+
3	-

6 Монтаж

Блоки выполнены в металлических (алюминиевых) корпусах.

Блок TP-702-1M может устанавливаться как на столе, так и в стойке RACK 19" с помощью уголков из комплекта (рисунок 6.1). Каждый уголок крепится к блоку двумя винтами M3x6 DIN965 (отмечены кружками на рисунке 6.2).



Рисунок 6.1 - Установка одного блока TP-702-1M в стойку RACK 19"



Рисунок 6.2 - Крепление уголка к блоку TP-702-1M

Возможно соединение двух блоков друг с другом для более компактной установки в стойку (рисунок 6.3) . Для этого нужно снять верхние крышки и использовать крепёжные отверстия для уголков. Блоки скрепляются тремя винтами M3x6 DIN965 (отмечены кружками на рисунке 6.4).



Рисунок 6.3 - Установка двух блоков TP-702-1M в стойку RACK 19''

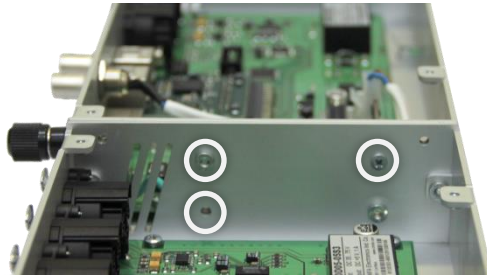


Рисунок 6.4 - Соединение двух блоков TP-702-1M.

Блок индикатора TP-702-2M имеет несколько способов крепления:

- С помощью П-образной подставки и винтов, входящих в комплект
- С помощью стандартных креплений VESA75 (в комплект не входят)
- С помощью стандартных креплений VESA100 (в комплект не входят).

7 Указания мер безопасности

Блок необходимо оберегать от ударов, попадания в него пыли и влаги.

Монтаж и эксплуатация изделия должны производиться в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей” и “Правилами устройства электроустановок”.

При обнаружении неисправности изделия необходимо принять меры к вызову квалифицированного обслуживающего персонала или отправить изделие производителю для диагностики и ремонта.

8 Транспортировка и хранение

Транспортировка изделия в упаковке предприятия-изготовителя может осуществляться в закрытом транспорте любого типа.

Транспортное положение не оговаривается, крепление на транспортных средствах должно исключать возможность перемещения изделий при транспортировке.

Хранение изделий допускается в отапливаемом вентилируемом помещении при температуре окружающего воздуха от +1 до +40 °С и относительной влажности до 80%.

Срок хранения не должен превышать гарантийного срока эксплуатации изделия.

Блоки в упаковке необходимо оберегать от установки на них других грузов массой более 5 кг.

9 Маркировка

Маркировка блоков производится в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.2.091-2012 и располагается на задней панели устройств.

10 Реализация и утилизация

Реализация оборудования осуществляется путем заключения договоров на поставку. Утилизация оборудования осуществляется в соответствии с требованиями и нормами России и стран – участников Таможенного союза. При утилизации оборудования в виде промышленных отходов вредного влияния на окружающую среду не оказывается.

11 Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность Блоков при соблюдении пользователями условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев со дня передачи изделия потребителю.

В случае нарушения условий и правил эксплуатации в течение гарантийного срока потребитель лишается права на бесплатный гарантийный ремонт или замену.

Основаниями для снятия оборудования с гарантийного обслуживания являются:

1. наличие механических повреждений (сколов, вмятин и т.п.) на корпусе или иной части оборудования, свидетельствующих об ударе;
2. наличие следов попадания внутрь оборудования посторонних веществ, жидкостей, предметов, насекомых и грызунов;
3. наличие признаков самостоятельного ремонта или вскрытия оборудования,
4. нарушение пломб, наклеек; замена деталей и комплектующих;
5. наличие повреждений, являющихся прямым следствием нарушения правил эксплуатации, в том числе: неправильная установка оборудования, подача повышенного или нестабильного питающего напряжения, горячее подключение, пренебрежение правилами электростатической безопасности и т.п.;
6. наличие повреждений, вызванных климатическими особенностями, стихийными бедствиями, пожарами и аналогичными причинами.

12 Свидетельство о приемке

Измеритель уровня громкости TP-702M ____ номер _____
изготовлен в соответствии с действующей технической документацией
ЕСФК.468263.702MTU-2016 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____
Подпись лиц, ответственных за приемку

13 Адрес изготовителя

Россия, 197101, Санкт-Петербург, ул. Кронверкская, д. 23
тел.: +7(812)490-77-99, тел/факс.: +7(812)233-61-47
E-mail: info@tract.ru