

## Подставка настольная КР-912

### 1. Комплект поставки



Подставка настольная (левая) X 1



Подставка настольная (правая) X 1



Ножка резиновая  
самоклеющаяся X 2



винт M3x5 X 8

### 2. Необходимые инструменты



Отвёртка или бита:



## 3. Монтаж

1. Для установки подставок на блоки Тракт используются те же крепёжные отверстия что и для установки уголков.

2. Каждая подставка крепится на 4 винта M3x5 DIN965. (см. рисунок 1).



Рисунок 1

3. Резиновые ножки приклеиваются в углах нижней поверхности корпуса со стороны задней стенки (см. рисунок 2).

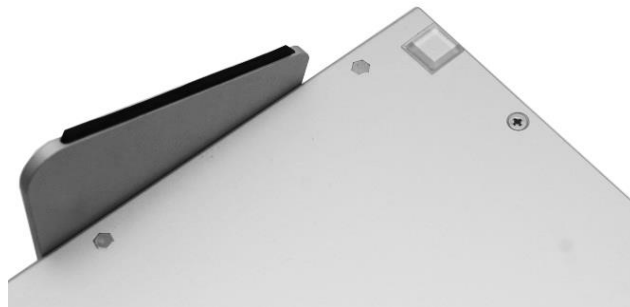


Рисунок 2

## 4. Внешний вид блока после установки подставок КР-912

