


Накладка КР-3248

Потолочное крепление для направляющей штанги YELLOWTEC MSS Pole

1. Комплект поставки



Накладка X 1



2. Необходимые инструменты



перфоратор



сверло по бетону 8мм



отвёртка или бита:



3. Монтаж

1. Закрепите накладку КР-3248 на штанге MSS Pole с помощью винтов из комплекта.
2. Винт DIN-7991 M10x30 вкручивается в резьбовую втулку установленную в штанге. Винт DIN-7991 M5x20 предотвращает вращение штанги (см. рисунок 1).

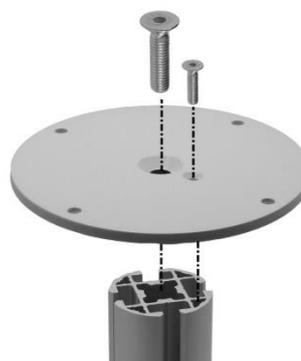


Рисунок 1

3. Используя сверло 8мм, сделайте в потолке 4 отверстия.
4. Установите накладку на потолок (см. рисунок 2).
5. Установите декоративные заглушки на шурупы.

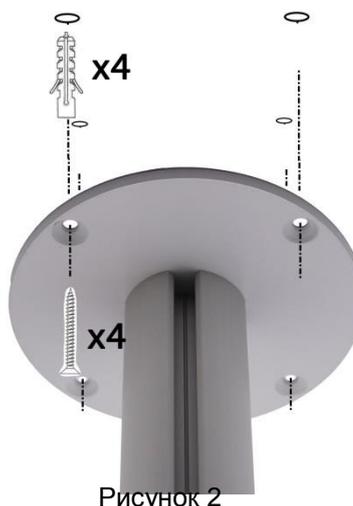


Рисунок 2

4. Внешний вид штанги YELLOWTEC MSS Pole установленной на потолке с помощью наклейки КР-3248

